

メモリ モジュール ユーザ ガイド

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版：2008 年 9 月

製品番号：469437-291

製品についての注意事項

このユーザ ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピュータで対応していない場合もあります。

目次

メモリ モジュールの追加または交換

拡張メモリ モジュール スロットのメモリ モジュールの追加または交換	2
メイン メモリ モジュール スロットのメモリ モジュールのアップグレード	5

索引	8
----------	---

メモリ モジュールの追加または交換

メモリ モジュール コンパートメントは、コンピュータの裏面にあります。

コンピュータのメモリ容量をアップグレードするには、メモリ モジュールを空の拡張メモリ モジュール スロットに追加するか、メインメモリ モジュール スロットに装着されているメモリ モジュールを交換します。

拡張メモリ モジュール スロットのメモリ モジュールの追加または交換

△ **警告！** 感電や装置の損傷を防ぐため、メモリ モジュールを取り付ける前に、電源コードとすべてのバッテリーをコンピュータから取り外してください。


△ **注意：** 静電気（ESD）によって電子部品が損傷することがあります。作業を始める前に、アースされた金属面に触るなどして、身体にたまった静電気を放電してください。

拡張メモリ モジュール スロットにメモリ モジュールを追加したり、メモリ モジュールを交換したりするには、以下の手順で操作します。

1. 作業を保存します。
2. コンピュータの電源を切り、ディスプレイを閉じます。

コンピュータの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピュータの電源を入れます。次に、オペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。
3. コンピュータに接続されているすべての外付けデバイスの接続を外します。
4. 電源コンセントから電源コードを抜き、コンピュータの電源コネクタから AC アダプタを取り外します。
5. コンピュータを裏返して安定した平らな場所に置きます。
6. コンピュータからバッテリーを取り外します。
7. メモリ モジュール コンパートメント カバーのネジ（1）を緩めます。
8. メモリ モジュール コンパートメント カバーを持ち上げて外します（2）。

🔍 **注記：** 拡張メモリ モジュールを取り外す必要がない場合は、手順 9 を飛ばして手順 10 に進んでください。

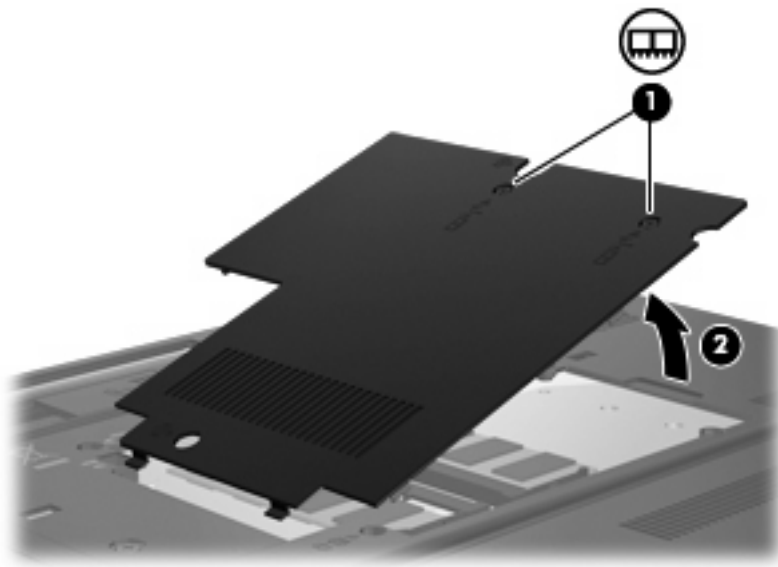


9. メモリ モジュールを取り外すには、以下の手順で操作します。

- a. メモリ モジュールの両側にあるプラスチック製の留め具を左右に引っ張ります (1)。
メモリ モジュールが少し上に出てきます。

△ **注意：** メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。

- b. メモリ モジュールの端をつかみ、そのままゆっくりと斜め上に引き抜いて (2) 取り外します。

取り外したメモリ モジュールは、静電気の影響を受けない袋などに入れて保管します。

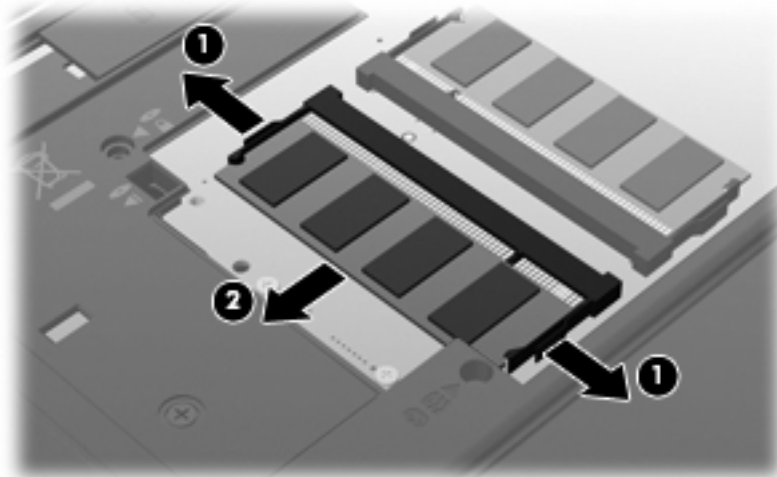


10. メモリ モジュールを取り付けるには、以下の手順で操作します。

- a. メモリ モジュールの切り込みとメモリ モジュール スロットのタブを合わせます (1)。


△ **注意：** メモリ モジュールの損傷を防ぐため、モジュールを持つときは必ず左右の端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分に触ったりメモリ モジュールを折り曲げたりしないように注意してください。

- b. しっかりと固定されるまでメモリ モジュールを 45° の角度でスロットに押し込み、所定の位置に収まるまでメモリ モジュールを押し下げます (2)。

- c. カチッと音がして留め具がメモリ モジュールを固定するまで、メモリ モジュールを押し下げます (3)。

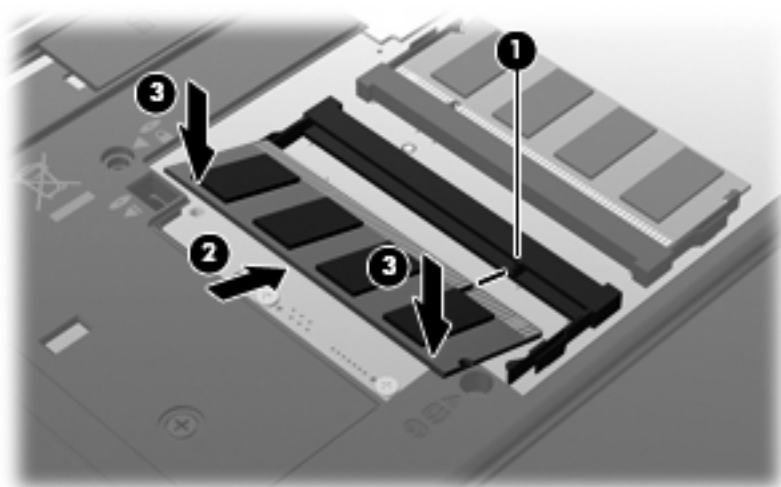

11. メモリ モジュール コンパートメント カバーのタブ (1) とコンピュータの切り込みを合わせます。
12. カバーを閉じます (2)。
13. メモリ モジュール コンパートメント カバーのネジ (3) を締めます。

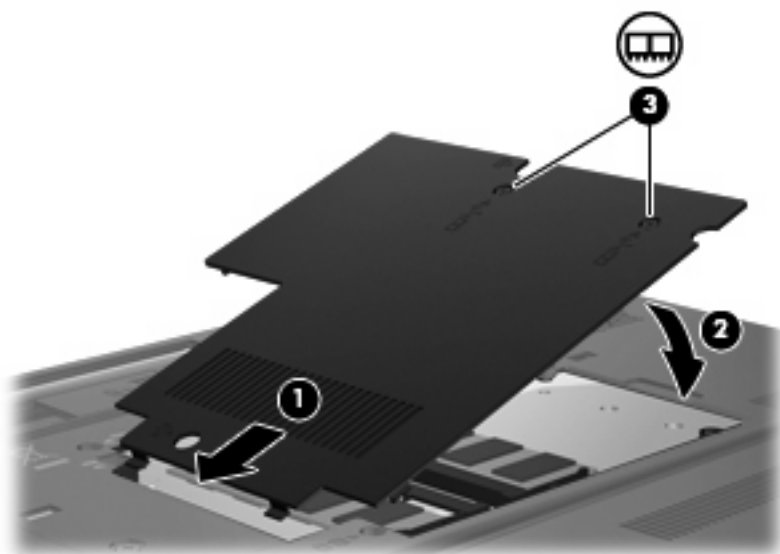

14. バッテリーを取り付けなおします。
15. 外部電源および外付けデバイスを再び接続します。
16. コンピュータの電源を入れます。


メインメモリ モジュール スロットのメモリ モジュールのアップグレード

△ **警告！** 感電や装置の損傷を防ぐため、メモリ モジュールを取り付ける前に、電源コードとすべてのバッテリーをコンピュータから取り外してください。

△ **注意：** 静電気（ESD）によって電子部品が損傷することがあります。作業を始める前に、アースされた金属面に触るなどして、身体にたまった静電気を放電してください。

メインメモリ モジュール スロットのメモリ モジュールをアップグレードするには、以下の手順で操作します。

1. 作業を保存します。
2. コンピュータをシャットダウンします。
コンピュータの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピュータの電源を入れます。次に、オペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。
3. コンピュータに接続されているすべての外付けデバイスの接続を外します。
4. 電源コンセントから電源コードを抜き、コンピュータの電源コネクタから AC アダプタを取り外します。
5. コンピュータを裏返して安定した平らな場所に置きます。
6. コンピュータからバッテリーを取り外します。
7. メモリ モジュール コンパートメント カバーのネジ（1）を緩めます。
8. メモリ モジュール コンパートメント カバーを持ち上げて（2）コンピュータから取り外します。

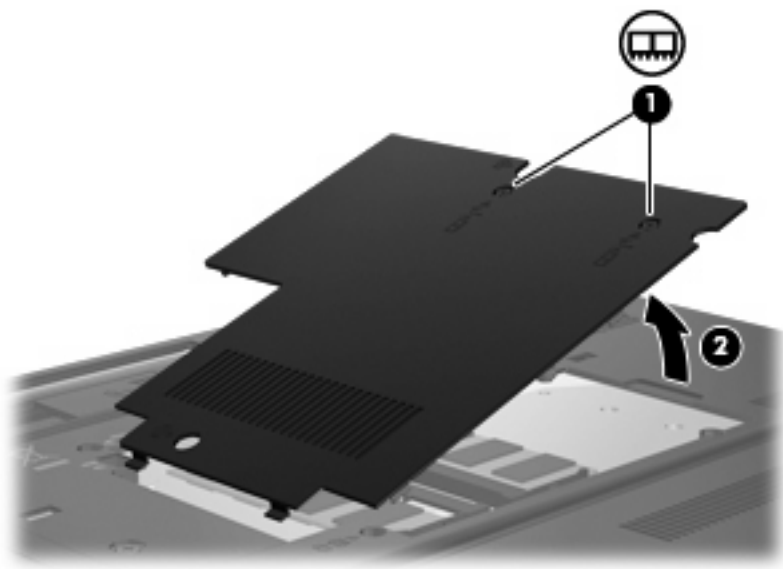


9. メモリ モジュールを取り外すには、以下の手順で操作します。

- a. メモリ モジュールの両側にあるプラスチック製の留め具を左右に引っ張ります (1)。
メモリ モジュールが少し上に出てきます。

△ **注意：** メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。

- b. メモリ モジュールの端をつかみ、そのままゆっくりと斜め上に引き抜いて (2) 取り外します。
取り外したメモリ モジュールは、静電気の影響を受けない袋などに入れて保管します。

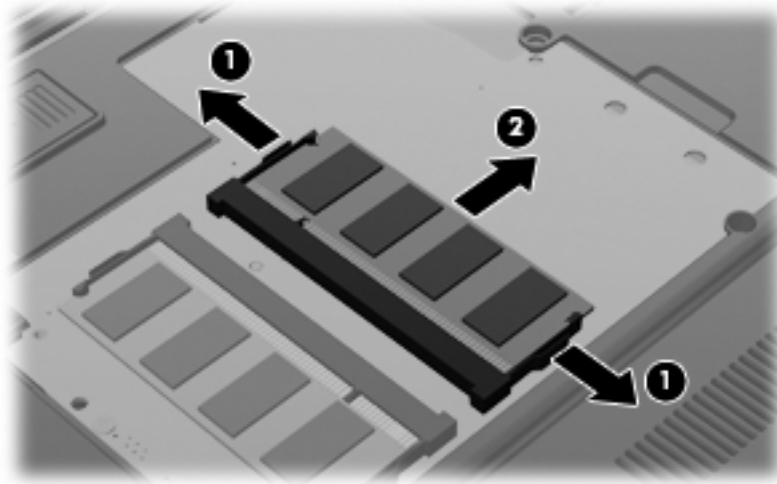


10. メモリ モジュールを取り付けるには、以下の手順で操作します。

- a. メモリ モジュールの切り込み (1) とメモリ モジュール スロットのタブを合わせます。


△ **注意：** メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを持つときは必ず左右の端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分に触ったりメモリ モジュールを折り曲げたりしないように注意してください。

- b. しっかりと固定されるまでモジュールを 45° の角度でスロットに押し込み、所定の位置に収まるまでメモリ モジュールを押し下げます (2)。

- c. カチッと音がして留め具がメモリ モジュールを固定するまで、メモリ モジュールを押し下げます (3)。

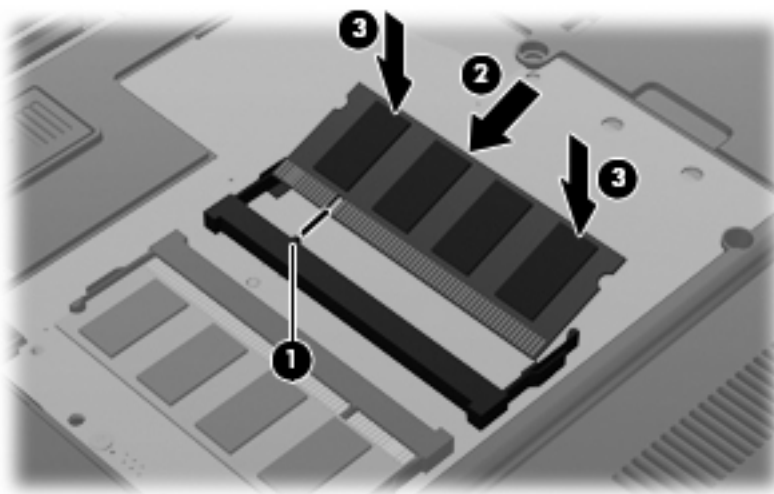

11. メモリ モジュール コンパートメント カバーのタブ (1) をコンピュータのくぼみに合わせます。
12. メモリ モジュール コンパートメント カバーを閉じます (2)。
13. メモリ モジュール コンパートメント カバーのネジ (3) を締めます。

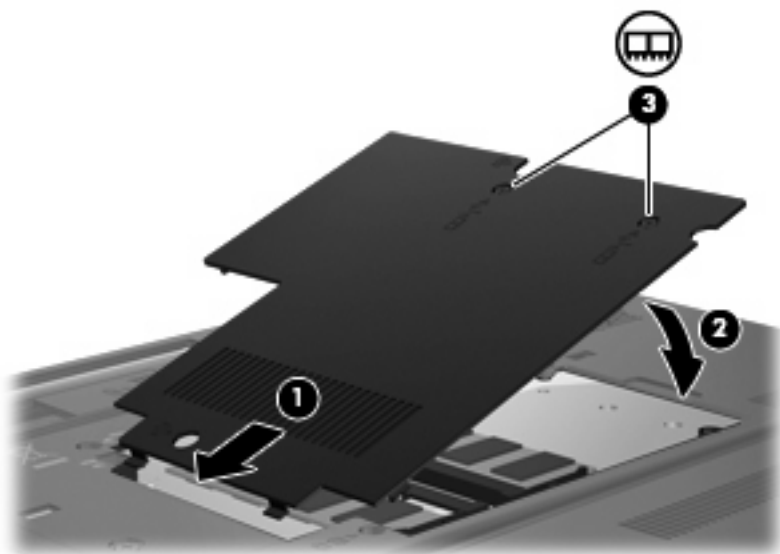

14. バッテリーを取り付けなおします。
15. 外部電源および外付けデバイスを再び接続します。
16. コンピュータの電源を入れます。

索引

め

- メモリ モジュール コンパートメント カバー
 - 再取り付け 4
 - 取り外し 2
- メモリ モジュール
 - 交換 2, 5
 - 装着 6
 - 追加 2
 - 取り外し 3, 6
- メイン メモリ モジュールのアップグレード 5

